
ComboBox

DI DAM1


Introducción de los elementos

 Introducir los elementos en model separados por comas.

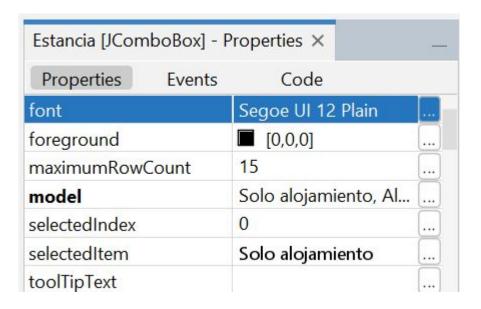

ComboBox sin selección por defecto

 Al mostrar el ComboBox, aparece seleccionado por defecto el primer elemento

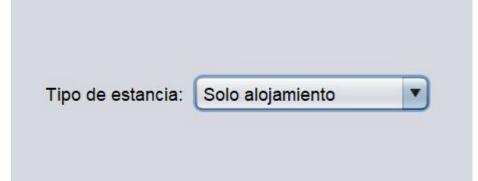

Elemento seleccionado por defecto

 Para un ComboBox sin selección inicial, en selectedIndex introducir

un -1.

foreground	[0,0,0]
maximumRowCount	15
model	Solo alojamiento, Al
selectedIndex	-1
selectedItem	null
toolTipText	

Almacenar elemento seleccionado

Como cadena de texto

String sel = Estancia.getSelectedItem().toString();

Como índice

Integer selIndex = Estancia.getSelectedIndex();

Añadir 1 elemento al ComboBox

Añadir 1 elemento a los existentes

Estancia.addItem("Elemento 1");

Estancia.addItem("Elemento 2");

Eliminar todos los elementos

Estancia.removeaAllItems();

Añadir varios elementos al ComboBox

Utilizando un Array

Estancia.setModel(new DefaultComboBoxModel<>(new String[]{"1","2"}));

Creando primero el Array

String opciones[]=new String[]{"Opcion1","Opcion2"};

Estancia.setModel(new DefaultComboBoxModel<>(opciones));